




ESPRIT /// E55™

Esprit E55

STAY D™

Felhasználói útmutató

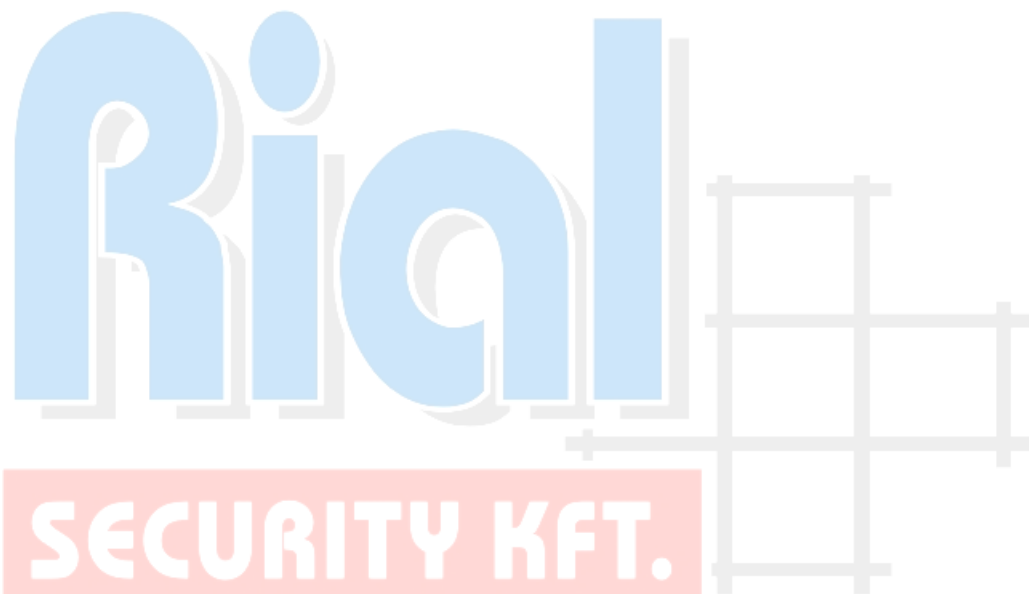

Reméljük termékünk maximális megelégedésére szolgál. Kérdéseivel, észrevételeivel keresse fel honlapunkat a www.rialkft.hu címen, vagy írjon e-mail-t az info@rialkft.hu címre

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**®
S E C U R I T Y S Y S T E M S


Felhasználó beállítások

Biztonsági okokból, csak a felhasználó nevét írja ide, a belépőkódját ne. 04 - jegyű kódok, 06 - jegyű kódok

Felhasználószám és név	Byp	Stay	Force	Arm	PGM	Duress
1: Mester	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
2: Mester1	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
3: Mester2	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
4:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
5:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
6:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
7:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
8:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
9:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
10:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
11:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
12:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
13:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
14:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
15:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
16:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
17:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
18:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
19:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
20:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
21:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
22:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
23:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
24:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
25:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
26:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
27:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
28:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
29:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
30:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
31:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0
32:	0	0	0	0	0	Duress 0 N 0

Tartalom

Felhasználó beállítások	0	Rendszer szolgáltatások	10
Tartalom	1	Riasztás kijelző	10
Áttekintés	2	Pánik riasztások	10
Alapműveletek	2	Tűz riasztások	10
Partíciózás	4	Csipogó zónák programozása	10
StayD mód	5	Kezelő némítás	11
StayD mód be/kikapcsolása	5	Kezelő háttérvilágítás	11
Élesítés mód váltás	5	PGM gomb (Programozható kimenetek)	11
Haladó StayD beállítások	5	Hiba kijelző	12
Belépőkódok programozása	6	További szolgáltatások	13
Élesítés és hatástalanítás	7	Gyors funkciógombok	13
Szokásos élesítés	7	Teszt és karbantartás	13
Elalvás élesítés	7	Rendszer ellenőrzőlista	15
Stay élesítés	7	Mester gyors menü	17
Egy-gombos élesítés	8		
Auto-élesítés	8		
Hatástalanítás és riasztás deaktiválás	9		
Kézi kiiktatás programozás	9		

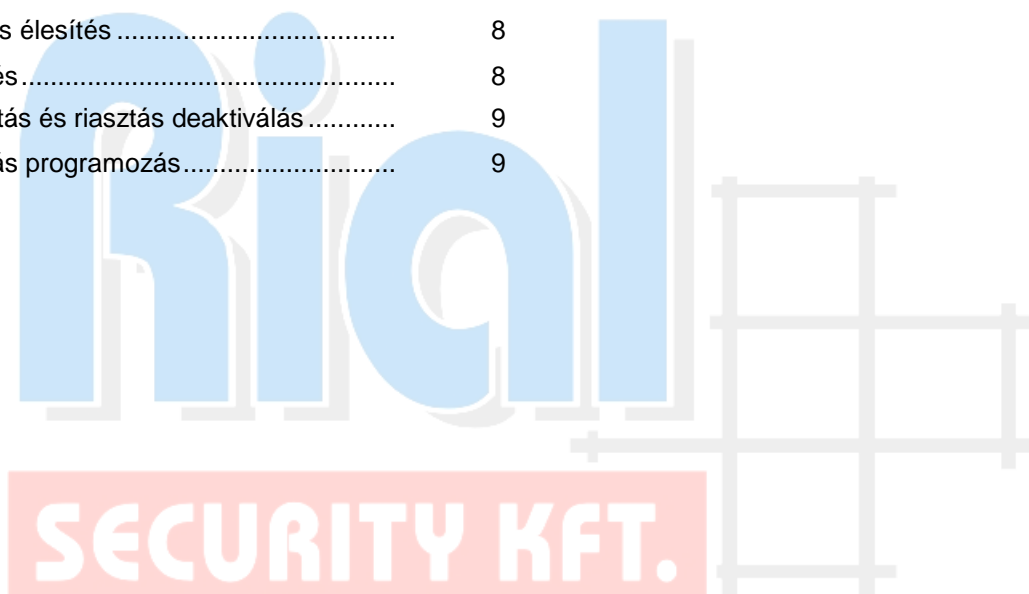

Köszönjük, hogy a Paradox Security Systems Ltd. vagyonvédelmi rendszerét választotta. Ez a fejlett technológiájú vagyonvédelmi rendszer megbízható védelmet, és hatékony szolgáltatásokat nyújt, melyeket bonyolult, megjegyezhetetlen kódok használata nélkül bárki kezelhet. A rendszer egy E55 központból, legalább egy kezelőből, különféle bemeneti eszközökből (pl. mozgásérzékelők, nyitásérzékelők, stb.) és különféle kimeneti eszközökből (pl. csengők, szirénák, lámpák, stb.) áll.

Az elegáns és felhasználóbarát E636, MG10LEDV/H, MG32LED, és MG32I kezelők segítségével könnyen elérhető a vagyonvédelmi rendszer funkciói, valamint könnyen érthető jelzésekkel mutatja a rendszer riasztási és működési állapotát. A kezelőn keresztül jeleníthető meg és hajtható végre a vagyonvédelmi rendszerben végezhető összes művelet. Ezért, mielőtt használja a biztonsági rendszert, javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, az alapvető rendszerműveletekkel pedig a telepítő ismertetheti meg.

Alapműveletek

Hangjelzés

Amikor információt ad meg a kezelőn, az hanggal jelez vissza, így tájékoztat a bevitel elutasításáról vagy elfogadásáról. Az alábbi két hangjelzés használatos:

Megerősítő csipogás: Amikor egy műveletet (pl. élesítés/hatástalanítás) sikeresen végrehajtanak a kezelőn, vagy amikor a rendszer új állapotba/módba vált, a kezelő szaggatottan csipog („BÍP-BÍP-BÍP-BÍP”).

Elutasító csippanás: Amikor a rendszer visszatér előző állapotába, vagy amikor a kezelőn végzett művelet helytelen, folyamatos sípolást hallat („BÍÍÍP”).

Látható jelzések


A kezelő színes LED-ek segítségével jeleníti meg a rendszer aktuális állapotait. Minden LED megfelel a rendszerben jelentkező egy adott körülménynek.

MEGJEGYZÉS: A rendszer sok szolgáltatását a telepítőnek kell engedélyeznie (bekapcsolnia). Ha nincs beprogramozva a szolgáltatás, a kezelő elutasítót csippan és a művelet törlődik. Részletesebben: Rendszer ellenőrzőlista 15. oldal.


Kezelő áttekintés

A kezelő képernyőn megjelenő számok és gombok tájékoztatnak a rendszer állapotáról.


1. ábra: E636 (10-zónás LED kezelő)

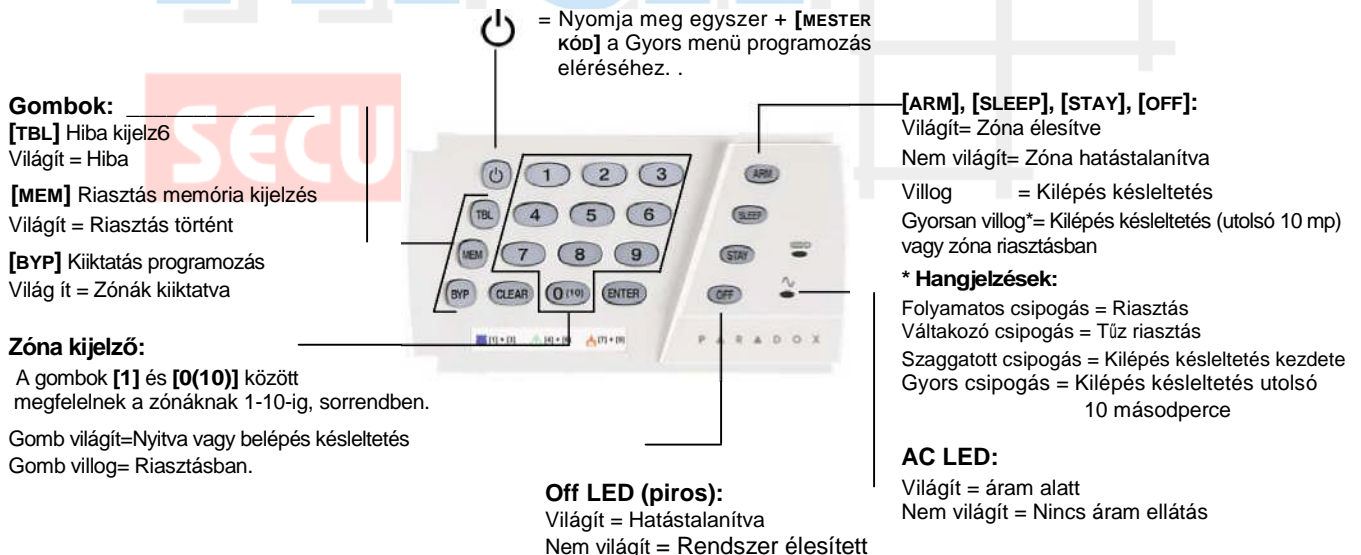

2. ábra: MG10LEDV/H (10-zónás LED kezelő)

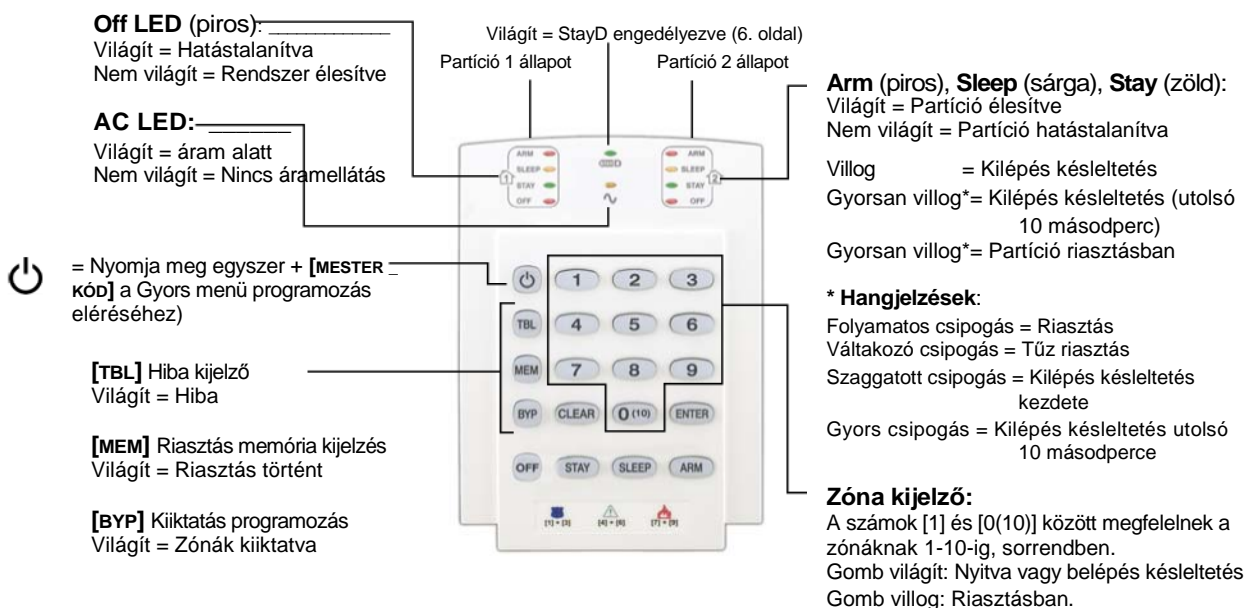

3. ábra: MG32LED (32-zónás LED kezelő)

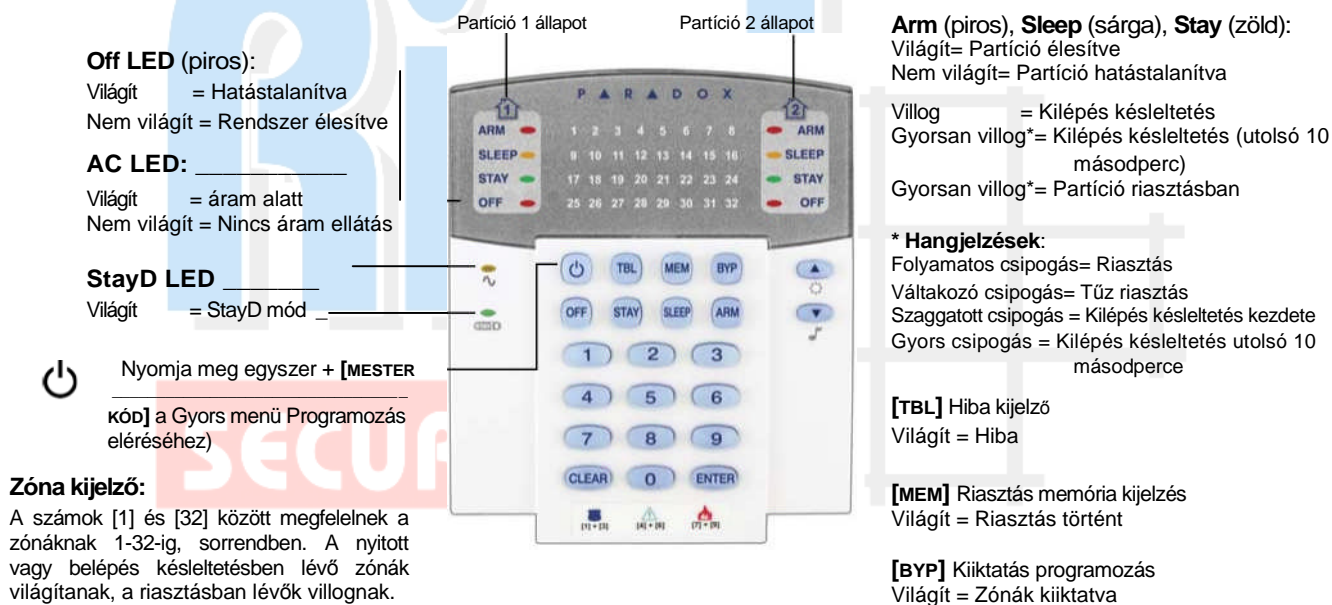

4. ábra: MG32I - 32-zónás rádiós kezelő

AC LED(sárga)
Világít = Áram alatt
Nem világít= Nincs áramellátás


StayD LED(zöld)
Világít = StayD mód
Nem világít = StayD kikapcsolva
† = Ikon jelzi a képernyőn

Gombok

TBL = Hiba kijelző

MEM = Riasztás memória kijelzés

BYP = Kiiktatás programozás

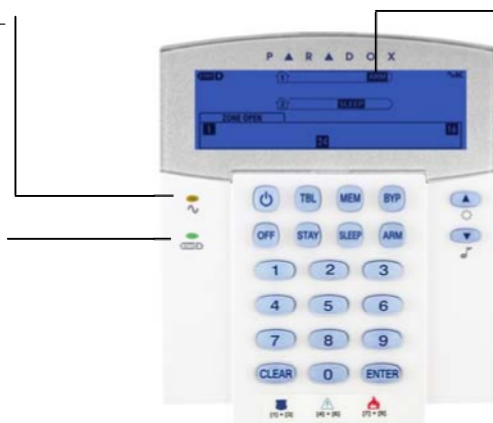

Arm, Sleep , Stay:
Világít= Partíció élesítve
Nem világít= Partíció hatástalanítva
Villog = Kilépes késleltetés
Gyorsan villog* = Kilépes késleltetés (utolsó 10 mp)
Gyorsan villog* = Partíció riasztásban


*** Hangjelzések:**
Folyamatos csipogás= Riasztás,
Váltakozó csipogás= T0z riasztás
Szaggatott csipogás = Kilépes késleltetés kezdete
Gyors csipogás = Kilépes késleltetés utolsó 10 mp

Gombok

= Egyszer nyomva + [MESTER KÓD] a Gyors menü programozáshoz

= Tartsa nyomva a kezelő beállításokhoz

= Tartsa nyomva a csipogás programozáshoz

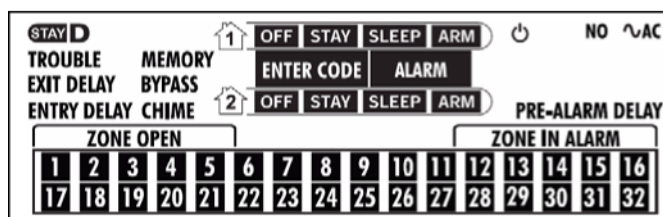

Kijelzés	Leírás
StayD	Világít = StayD engedélyezve
TROUBLE	A felirat villog és a hibához tartozó szám világít (Hibalista 12. oldal).
EXIT DELAY	Villog = Adj meg kódot a Kilépes késleltetés vége előtt
ENTRY DELAY	Villog = Adj meg kódot a Belépes késleltetés vége előtt
MEMORY	Világít = Riasztás történt
BYPASS	Világít = Zónák kiiktatva
CHIME	Világít = Kijelzi a csipogó zónákat, Csipogás programozási módban
	Partíció 1 vagy 2
KI	Világít = Rendszer hatástalanítva

Kijelzés	Leírás
STAY	Világít = Rendszer Stay éles
SLEEP	Világít = Rendszer Elalvás éles
ARM	Világít= Partíció élesítve
ENTER CODE	Világít = Adja meg a belépőkódot
ALARM	Villog= Rendszer riasztásban
	Villog = A rendszer Mester gyorsmenüben
~AC	Világít = Kap áramot a kezelő
NO ~AC	Világít = A kezelő akkuról üzemel
PRE-ALARM DELAY	Világít = Visszaszámlálás előriasztás zónák riasztásáig
ZONE OPEN	Világít = A világító zónák nyitva
ZONE IN ALARM	Világít = A világító zónák riasztásban

Partíciózás

A rendszer partíciózható, mely során a vagyonvédelmi rendszert két független részre lehet osztani, Partíció 1 és Partíció 2 néven. A partíciózás osztott vagyonvédelmi rendszert igénylő objektumoknál hasznos, pl. otthoni iroda vagy raktár épületek. Amikor a rendszer partíciózott, minden zóna, felhasználókód és a legtöbb rendszerszolgáltatás az egyes, a kettes vagy mindkét partícióhoz rendelhető.

Ha a rendszer nincs partícionálva, minden zóna, felhasználókód és szolgáltatás az 1. partícióhoz tartozik. A partíciózás nem áll rendelkezésre E636 kezelőkön.

StayD mód be/kikapcsolása

StayD mód bekapcsolása:

[STAY] + [KÓD] + [STAY]. StayD LED világít

Nyomja meg a [STAY] gombot, majd adjon meg érvényes kódot, nyomja meg a [STAY] gombot ismét, 10 másodpercen belül. A StayD LED világít, így jelzi, hogy a StayD mód aktív, és a rendszer Stay módban van.

StayD mód kikapcsolása:

[OFF] + [KÓD] + [OFF]. az Off LED világít

Nyomja meg a [OFF] gombot, majd adjon meg érvényes kódot, nyomja meg a [OFF] gombot ismét, 10 másodpercen belül. A StayD LED kialszik és az Off LED kigyullad, jelezve, hogy a StayD mód deaktivált. Amikor a StayD mód tiltott, a rendszer normál vagyonyvédelmi rendszerként működik.

Élesítés mód váltás

A biztonsági szint váltása – Stay módról Elalvás módra:

[SLEEP] 2 másodpercig .késleltetve .Sleep LED világít

Tartsa nyomva a [SLEEP] gombot egy kezelőn. Minden Elalvás módban élesített zóna kilépés késleltetésbe kezd, így a felhasználó elérheti a hálószobát. Amikor a kilépés késleltetés véget ér, és a felhasználó a hálószobában van, a lakás fennmaradó része is élesít. A rendszer most már Elalvás módban van.

A biztonsági szint váltása – Elalvás módról Stay módra:

[STAY] 2 másodpercig .Stay LED világít

Tartsa nyomva a [STAY] gombot a hálószobában lévő kezelőn. A rendszer azonnal átvált Elalvás módról Stay módra, lehetővé téve a hálószoba elhagyását, és szabad mozgást biztosítva a lakásban. Ha véletlenül nem vált át Stay módra mielőtt elhagyja a hálószobát, minden Elalvás módban élesített zóna késleltetésbe kezd, időt adva a Stay módra váltáshoz.

A lakás elhagyása – Stay módról Teljes éles módra váltás:

Kezelő: [ARM] 2 másodpercig .késleltetve .Arm LED világít

Tartsa nyomva az [ARM] gombot a kijáratútvonalhoz hozzárendelt kezelőn. Először megkezd a kilépés késleltetését a kijáratútvonal összes zónáján. A távozás után az összes zóna a kijáratútvonalon visszaélesedik. A rendszer most már Teljes módban van.

Belépés a lakásba – Teljes módról Stay módra váltás:

Kezelő: [KÓD] .Stay LED világít

Amikor a bejáratútvonalon lépnek be a lakóterületre, a bejáratútvonalhoz tartozó összes zóna késleltetésbe kezd, lehetővé téve a belépést. A bejáratútvonalhoz rendelt kezelőn megadott érvényes kód véget vet a késleltetésnek és a rendszer Stay élesítés módba lép. A bejáratútvonal zónái újraélesednek. A rendszer most már Stay módban van.

A lakás elhagyása élesítés mód váltás nélkül:

[OFF] 2 másodpercig

Tartsa nyomva az [OFF] gombot 2 mp-ig egy kezelőn, ha az élesítés mód változtatása nélkül kívánja elhagyni a területet.

Haladó StayD beállítások

Ablak mód és Újraélesítés késleltetés

Stay élesített rendszerben: Ezzel a móddal külső zóna nyitható, riasztás nélkül. Az [OFF] gomb megnyomása után a [BELÉPŐKÓD] megadásával léphet Ablak módba. Minden nyitható zóna villog. Ilyenkor a rendszer kilépés késleltetésbe kezd, lehetővé téve a külső zóna (ablak, ajtó) kinyitását. A rendszer csak egy zóna nyitását engedi, mert ekkor véget ér a kilépés késleltetés. Amikor a nyitott zónát bezárják (ablak, ajtó) a zóna újraélesít.

Amikor külső zóna zár, például ablak vagy ajtó, késleltetés indul, időt adva a zóna tökéletes bezárásához. Az újraélesítés késleltetés zóna zárásra indul, és zárva kell tartani a zónát a teljes késleltetés alatt. Ez különösen akkor hasznos, amikor beragad az ablak. Így a vakriasztások elkerülhetők.

Élő nézet mód:

Riasztás alatt, nyomja meg a [CLEAR] gombot a mozgás megtekintéséhez. A kezelőn a zóna LED-ek mutatják az éppen nyíló és záró zónákat.

Belépőkódok programozása

A Belépőkódok személyi azonosítószámok, melyekkel a felhasználók beléphetnek különböző programozási módokba, élesíthetik vagy hatástalaníthatják a rendszert, valamint PGM kimeneteket aktiválhatnak és deaktiválhatnak. Bővebb tájékoztatás arról, hogy az egyes Belépőkódok hogyan élesíthetik vagy hatástalaníthatják a rendszert: *Rendszer ellenőrzőlista* a 15. oldalon. A rendszer a következőket támogatja:

- 1 Rendszer mesterkód
- 9 zóna Belépőkód

Rendszer mesterkód (Alap: 123456, vagy 1234)

A Rendszer mesterkód élesít vagy hatástalanít bármilyen partíciót, bármilyen élesítési móddal és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet bármilyen felhasználókódot.

Mesterkódok

Mesterkód 1 véglegesen az 1. partícióhoz rendelt és az 1. partícióhoz rendelt Felhasználó belépőkódok létrehozására, módosítására és törlésére használható. A Mesterkód 2 véglegesen a 2. partícióhoz rendelt (kivétele: amikor a partíciózás tiltott, ilyenkor a Mesterkód 2 az 1. partícióhoz rendelődik) és ugyanahhoz a partícióhoz rendelt felhasználó belépőkódok létrehozására, módosítására és törlésére használható.

MEGJEGYZÉS: A Mesterkódok nem módosítják vagy törlik a mindkét partícióhoz rendelt Felhasználó belépőkódokat. Csak a Rendszer mesterkód módosíthat vagy törölhet mindkét partícióhoz rendelt Felhasználó belépőkódot.

Duress kód

Ha a rendszer élesítésére vagy hatástalanításra kényszerítik, az engedélyezett Duress opcióval rendelkező belépőkód megadásával élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert, valamint azonnal néma riasztást (Duress kód) küldhető a távfelügyeletre. A Duress kódot a telepítő engedélyezheti.

Belépőkód hossz

A rendszer 4- vagy 6-jegyű belépőkódokat használ, melyek minden jegye 0 és 9 közötti érték. A 6-jegyű kódokat nehezebb "feltörni", ezért biztonságosabbak. Kerülje az egyszerű vagy magától értetődő kódok, mint például telefonszám, cím vagy az 1234 kód, programozását.

Hogyan programozhatja a Belépőkódokat?

- 1 Nyomja meg a [**☺**] gombot.
- 2 Adja meg a [**RENDSZER MESTERKÓDOT**] vagy a [**MESTERKÓDOT**].
- 3 A [**☺**] gomb villog. Amikor a megfelelő zóna LED vagy zóna gomb világít (nem villog), a felhasználót már programozták.
- 4 Válasszon egy 1-jegyű felhasználószámot (pl. [**9**] = 9. felhasználó / [**0**] = 10. felhasználó) vagy használja a görgető gombokat, és utána nyomja meg az [**ENTER**] gombot.
- 5 Adja meg az új 4-, vagy 6-jegyű [**BELÉPŐKÓDOT**].
- 6 Kód megerősítés.
- 7 (Nem elérhető nem partíciózott rendszerben) Nyomja meg az [**1**] és/vagy a [**2**] gombot a felhasználó partícióhoz rendeléséhez. Nyomja meg az [**ENTER**] gombot, a menü a következő rendelkezésre álló felhasználóra ugrik, ha a folytatást választja.

Hogyan törölhet Belépőkódokat?

- 1 Nyomja meg a [**☺**] gombot.
- 2 Adja meg a [**RENDSZER MESTERKÓDOT**] vagy a [**MESTERKÓDOT**].
- 3 Válasszon egy 1-jegyű felhasználószámot (pl. [**9**] = 9. felhasználó / [**0**] = 10. felhasználó).
- 4 Nyomja meg a [**SLEEP**] gombot, amíg a megerősítő csippanást nem hallja.

Az élesítés módok megismerésével a rendszer minden előnyét kihasználhatja. Ha a rendszer nem partíciózott (*Partíciózás* a 4. oldalon), minden az 1. partícióhoz tartozik.

MEGJEGYZÉS: *Ha nem élesíthető a rendszer, mert egy zóna nyitva van, a rendszer a Kiiktatás programozásba lép. Adja meg a kiiktatásra szánt zóna kétéjegyű számát, és nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy csak az [ENTER] gombot az összes nyitott zóna kiiktatásához.*

Szokásos élesítés

Ezzel a móddal lehet élesíteni minden zónát a választott partícióban. Vegye figyelembe, hogy a Szokásos élesítés az Auto élesítés móddal (*Auto-élesítés* a 8. oldalon) vagy Egy-gombos élesítéssel (*Auto-élesítés* a 8. oldalon) is aktiválható.

Hogyan élesíthet Szokásos módon?

- 1 Zárjon be minden zónát a kívánt partícióban.
- 2 Nyomja meg az **[ARM]** gombot + adja meg a **[belépőkódot]**.
- 3 Ha mindkét partícióhoz van hozzáférése (*Partíciózás* a 4. oldalon): Nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot (**[1]** vagy **[2]**). Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

Elalvás élesítés

Hasonlóan a Stay élesítéshez, az Elalvás élesítési mód segítségével is a védett területen belül maradhat a felhasználó, de egy kissé magasabb védelmi szintet biztosít. Például egy kétemeletes házban, a külső részeket a Stay élesítés védi. Elalvás élesítési móddal a külső részek, valamint a földszint is védett (mozgásérzékelők, stb.), miközben a második emeleten és a hálósobákban mozoghat. Elalvás zónák azok a zónák, melyeket a rendszer kiiktat Elalvás élesítéskor. Például, ha este a felhasználó aludni megy, a hálósoba kivételével az összes terület teljes élesedik. Az Elalvás élesítés aktiválható az Auto-élesítéssel (*Auto-élesítés* a 8. oldalon) vagy Egy-gombos élesítéssel (*Egy-gombos élesítés* a 8. oldalon) is.

Hogyan élesíthet Elalvás módon?

- 1 Zárjon be minden zónát a kívánt partícióban (kivéve Elalvás zónák).
- 2 Nyomja meg a **[SLEEP]** gombot.
- 3 Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**.
- 4 Ha mindkét partícióhoz van hozzáférése (*Partíciózás* a 4. oldalon): Nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot, **[1]** vagy **[2]**. Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

Stay élesítés

Ezzel a módszerrel szabadon mozoghat a lakásban, miközben a külső részek teljesen élesítettek. Stay zónák azok a zónák, melyek Stay élesítéskor kiiktatásra kerülnek. Például, ha éjszaka otthon marad, az ajtók és ablakok élesíthetők más zónák, mint például a mozgásérzékelők, élesítése nélkül. A Stay élesítés aktiválható az Auto-élesítéssel (*Auto-élesítés* a 8. oldalon) vagy Egy-gombos élesítéssel (*Egy-gombos élesítés* a 8. oldalon) is.

Hogyan élesíthet Stay módon?

- 1 Zárjon be minden zónát a kívánt partícióban (kivéve Stay zónák).
- 2 Nyomja meg a **[STAY]** gombot.
- 3 Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**.
- 4 Ha mindkét partícióhoz van hozzáférése (*Partíciózás* a 4. oldalon): Nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot, **[1]** vagy **[2]**. Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

Egy-gombos élesítés

Az Egy-gombos élesítés segítségével belépőkód használata nélkül élesítheti a rendszert. Ezt a szolgáltatást a telepítő kapcsolhatja be. Ha Egy-gombos élesítést programoztak be, emelni lehet a rendszer biztonsági szintjét (Hatástalanításból Stay élesítés Elalvás élesítés Teljes élesítés) kód megadása nélkül. 5. ábra, alul.

Egy-gombos Szokásos élesítés

Tartsa nyomva az [ARM] gombot minden zónát élesítéséhez a partícióban. Ha partíciózott, a [1] és [2] gombok villogni kezdenek. Ezzel a szolgáltatással egyes személyek, mint a személyzet (pl. takarítók), élesíthetik a rendszert anélkül, hogy más rendszerszolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkeznenek. (Szokásos élesítés a 7. oldalon).

Egy-gombos Stay élesítés

Tartsa nyomva a [STAY] gombot a külső részek élesítéséhez (nem Stay zónáknak definiált zónák). (Stay élesítés a 7. oldalon).

Egy-gombos Elalvás élesítés


Tartsa nyomva a [SLEEP] gombot a nem Elalvás zónáknak definiált zónák élesítéséhez. (Elalvás élesítés a 7. oldalon).

Egy-gombos Kiiktatás programozás

Tartsa nyomva a [BYP] gombot a Kiiktatás programozási módhoz. (Kézi kiiktatás programozás a 9. oldalon).

Gyors kilépés

Ha a rendszer már Stay vagy Elalvás élesített: A szolgáltatás segítségével kiléphet a már élesített területekről, miközben a rendszer élesített marad. Tartsa nyomva az [OFF] gombot a Kilépés késleltetés megkezdéséhez. Miután a Kilépés késleltetés letelt, a rendszer visszaáll az előző élesítésre.

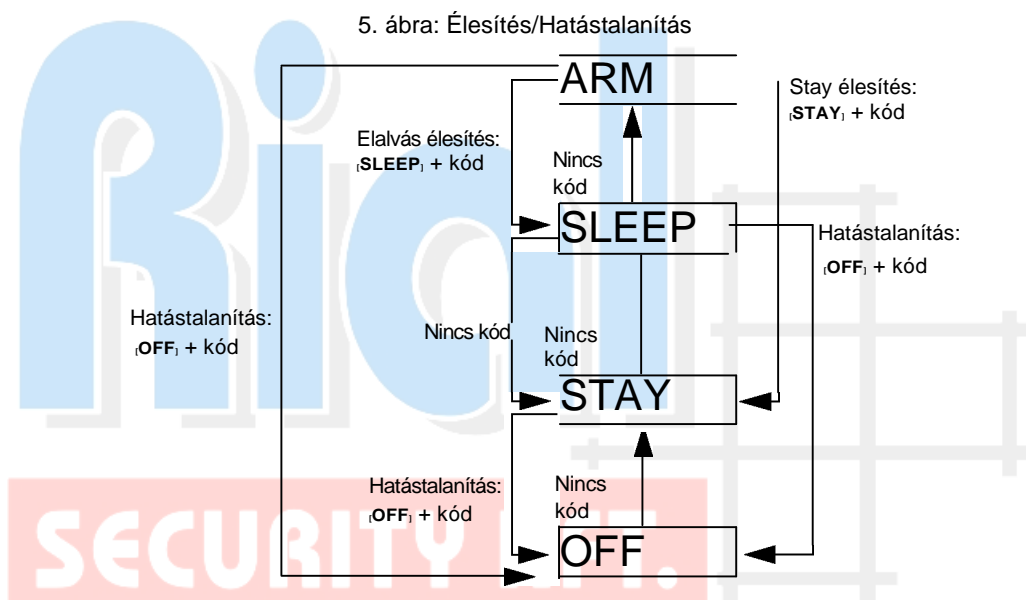

Auto-élesítés

Időzített Auto-élesítés

A riasztórendszer automatikusan élesíti önmagát egy meghatározott időben minden nap. Ugyanúgy, mint Szokásos élesítéskor (Szokásos élesítés a 7. oldalon), a rendszer kiiktatja a nyitott zónákat.

Hogyan programozható be az Auto-élesítés időzítő?

- 1 Nyomja meg a [⏏] gombot.
- 2 Adja meg a [MESTERKÓDOT].
- 3 Nyomja meg a [BYP] gombot. A [BYP] gomb villog, ha a Rendszer opciók menübe tartózkodik.
- 4 Nyomja meg az [1] gombot a Partíció 1, vagy a [2] gombot a Partíció 2 beállításához.
- 5 Írja be a kívánt időt az auto-élesítéshez (24 órás formátumban, pl. 18:30).
- 6 Nyomja meg az [1] gombot Szokásos élesítéshez, a [2] gombot Elalvás élesítéshez, vagy a [3] gombot a Stay élesítéshez.

Hogyan tiltható le átmenetileg az Auto-élesítés időzítő?

- 1 Nyomja meg a [**⏏**] gombot.
- 2 Adja meg a [**MESTERKÓDOT**].
- 3 Nyomja meg a [**BYP**] gombot. A [**BYP**] gomb villog, ha a Rendszer opciók menübe tartózkodik.
- 4 Nyomja meg az [**1**] gombot a Partíció 1, vagy a [**2**] gombot a Partíció 2 beállításához.
- 5 Tartsa nyomva a [**SLEEP**] gombot az Auto élesítés időzítő átmeneti letiltásához.

Nincs mozgás auto-élesítés

A riasztórendszer programozható a rendszer élesítésére és/vagy jelentés küldésére, ha nincs zóna aktivitás a programozott idő alatt. Ez egy különösen hasznos szolgáltatás krónikus egészségügyi problémákkal küzdő, vagy egyedül élő személy felügyeletéhez. A rendszer kiiktatja a nyitott zónákat.

Hatástalanítás és riasztás deaktiválás

Az élesített rendszer vagy riasztás hatástalanításához, nyomja meg az [**OFF**] gombot, és adja meg [**BELÉPŐKÓDJÁT**]. Egy bejárat, mint például a bejárati ajtó, egy vagy két Belépés késleltetés időzítővel programozható. Ha egy bejárati ajtó nyitva van, a kezelő addig csipog, amíg a rendszert nem hatástalanítják. A riasztórendszer nem generál riasztást, amíg az időzítő le nem telik. Minden felhasználó hatástalaníthatja a hozzárendelt partíciókat, kivéve azok a felhasználók, akikhez a Csak élesítés vagy a Csak PGM opciókat rendeltek. A Késleltetett tűz zóna okozta riasztások hatástalanításához, lásd *Pánik riasztások* a 10. oldalon.

Hogyan hatástalaníthatja a rendszert?

A rendszer Stay vagy Elalvás élesítésekor, folytassa a második lépéssel.

- 1 Lépjen be a kijelölt bejáraton (pl. bejárati ajtó).
- 2 Nyomja meg az [**OFF**] gombot + adja meg a [**BELÉPŐKÓDOT**].

Hogyan hatástalaníthatja a riasztást?

Nyomja meg az [**OFF**] gombot + adja meg a [**BELÉPŐKÓDOT**].

Kézi kiiktatás programozás

A Kézi kiiktatás programozással úgy programozható a rendszer, hogy bizonyos zónákat figyelmen kívül hagyjon (deaktiváljon) a következő élesítéskor. Például, ha bizonyos zónákat ki kíván iktatni, amikor a létesítmény átépítés alatt van. Amikor a rendszert hatástalanítják, a kiiktatás törlődik. Ha a zónák ki vannak iktatva, a [**BYP**] gomb világitani kezd. Kézi kiiktatás programozás aktiválható az Egy-gombos Kiiktatás programozás használatával is. Ha az Egy-gombos kiiktatás programozás engedélyezett, tartsa nyomva a [**BYP**] gombot 3 másodpercig, és Kiiktatás programozásba lép. A zóna Kiiktatás szolgáltatásának törléséhez, a 3. lépésben adja meg újra a zónaszámot vagy nyomja meg a [**CLEAR**] gombot az aktuális bevitel törléséhez. Nyomja meg az [**ENTER**] gombot a 2. lépés után, minden nyitott zóna kiiktatásához. Nyomja meg a [**CLEAR**] gombot kétszer a mentés nélküli kilépéshez. Nyomja meg a [**CLEAR**] + [**ENTER**] gombot a kiiktatott zónák törlésére.

Hogyan iktathat ki zónát?

- 1 Nyomja meg a [**BYP**] gombot.
- 2 Adja meg [**BELÉPŐKÓDJÁT**] (lent). A [**BYP**] gomb villog.
- 3 A megfelelő szám(ok) felkapcsolásához, adja meg a kiiktatni kívánt zóna kétjegyű számát (pl. zóna 3 = 03). Folyamatosan világit = Zóna nyitva, Villog = Zóna kiiktatva, Nem világit = Zóna zárva, nincs kiiktatva.
- 4 Az [**ENTER**] gombbal ment és kilép.

Kiiktatás ismétlés szolgáltatás

A rendszer hatástalanítása után, a kiiktatás törlődik. A Kiiktatás ismétlés szolgáltatással előhívhatók az előző kiiktatások a memóriából. Így nem kell az előzőleg kiiktatott zónákat manuálisan újraprogramozni minden alkalommal, amikor élesített a rendszer.

Hogyan ismételtethető meg a kiiktatás?

- 1 Nyomja meg a [**BYP**] gombot.
- 2 Adja meg a [**BELÉPŐKÓDOT**].
- 3 Nyomja meg a [**BYP**] gombot.
- 4 Nyomja meg a [**ENTER**] gombot.

Riasztás kijelző

Amikor riasztás történik egy zónán, a megfelelő zóna LED villog, a **[MEM]** gomb kigyullad, és a zónát eltárolja a memória. A megfelelő LED tovább villog, amíg nem hatástalanítják, akkor is, ha a zóna közben visszaáll. A mód elhagyásához, és az élő kijelzésbe visszatéréshez hatástalanítás előtt, nyomja meg a **[CLEAR]** gombot. Amikor a rendszer hatástalanított, a zóna LED kialszik, míg a **[MEM]** gomb továbbvilágít. Nyomja meg a **[MEM]** gombot a riasztott zónához tartozó LED felkapcsolásához. A riasztás memóriája a következő riasztáskor és érvényes belépőkód megadására után törlődik, vagy a következő rendszer teljes élesítésekor.

Pánik riasztások

Vészhelyzetben, a rendszer háromféle pánik riasztást indíthat, mely azonnali riasztást generál, miután egyszerre nyomva tartják a két meghatározott gombot három másodpercig. A felhasználó igényei szerint, ezek a pánik riasztások hangos (szirénák vagy csengők) vagy néma riasztást generálhatnak és különböző üzeneteket is küldhetnek a távfelügyeletre. Például, az **[1]** és a **[3]** gomb megnyomása azt jelenti: „hívja a rendőrséget” vagy bármit, amit meghatároz. Ezt a szolgáltatást a telepítő kapcsolhatja be.

Tartsa nyomva az **[1]** és **[3]** gombot a rendőrség hívásához.

Tartsa nyomva a **[4]** és **[6]** gombot a mentők hívásához.

Tartsa nyomva a **[7]** és **[9]** gombot a tűzoltók hívásához.

Tűz riasztások

Tűz riasztáskor, a csengő/sziréna hármat csippan, kétmásodperces szünetekkel, amíg el nem némitják, vagy érvényes belépőkóddal nem reszettelik. Ha a zóna Késleltetett tűz zóna, késleltet mielőtt a rendszer kapcsolatba lép a távfelügyelettel. Ezzel elkerülhető a vakriasztás jelentése. Ha nincs tűz, azonnal lépjen kapcsolatba a távfelügyelettel, hogy elkerülje a felesleges intézkedést.

Mi a teendő, ha késleltetett tűz zóna véletlenül kapcsol?

1 Nyomja meg a **[CLEAR]** gombot 30 másodpercen belül riasztás esetén.

2 Próbálja meg javítani a problémát.

3 Ha a probléma 90 másodperc után is fennáll, a riasztás újra megszólal. Nyomja meg a **[CLEAR]** gombot ismét.

Tűzveszély minimalizálása

A három leggyakoribb tűz ok:

A főzés a fő oka a lakástűzeknek az USA-ban. Ez a fő oka az égési sérüléseknek is. A konyhatűzek gyakoribb oka a gondatlan főzés és emberi mulasztás, mint a tűzhely vagy sütő műszaki hibája. A gondatlan dohányzás a tűzhalál leggyakoribb oka. Füstérzékelők, a parázsszálló ágynemű és a kárpitozott bútor a tűz megelőzésének fontos eszközei. A fűtés a második lakástűz kiváltó ok. Bár, a fűtőrendszer tüze nagyobb probléma családi házaknál, mint társasházakban, mivel a családi házak fűtőrendszerének karbantartása gyakran nem szakszerű.

Tűzbiztonsági ötletek

Tűz esetén, az első a menekülés, utána hívunk segítséget. Dolgozzon ki otthoni menekülési tervet, és jelöljön ki külső találkozási pontot. A család összes tagja ismerjen minden szobából két kivezető menekülési utat. Gyakorolja az utat csukott szemmel is. Soha ne álljunk fel tűzben, mindig a füst alatt kússzunk, lehetőleg eltakart szájjal. Soha nem térünk vissza égő épületbe, semmilyen okból, mert az életünkbe kerülhet. Végül, a füstérzékelők használata drasztikusan megnövelik a túlélés esélyét tűz esetén. És jegyezze meg, hogy készítse, és rendszeresen gyakorolja a menekülési tervet a családjával.

Tűzjelző rendszer kiépítése

A lakástűzek különösen éjjel veszélyesek. A tűz füsttel és mérgező gázokkal jár, melyek a lakókat álmukban lepik meg. A tűz észlelése érdekében, füstérzékelőket kell elhelyezni külön minden hálórész előtt, a hálósoba közvetlen közelében, és külön minden családi lakórészen, a pincében is.

Csipogó zónák programozása

Abban a zónában, ahol a csipogás engedélyezett, a kezelő csipogással tájékoztat mindig, amikor nyitva van. Minden kezelőt külön kell csipogó módra programozni.

Hogyan programozhat csipogó zónát?

- Tartsa nyomva a zóna gombot (**[1]** - **[0(10)]**) 3 másodpercig. Elfogadó csippanás = Csipogás bekapcsolt, Hiba csipogás = Csipogás kikapcsolt.

Kezelő némítás

A Némítás alatt, a kezelő csak a Megerősítés csippanást, Elutasító csippanást és a gombnyomás csippanását hallatja. Ezért, amikor néma, a kezelő nem csipog riasztás alatt és a csipogó zóna sem csipog. Minden kezelőt külön kell némítani.

Hogyan némíthatja a kezelőt?

- Tartsa nyomva a **[CLEAR]** gombot 6 másodpercig a kezelő némítás engedélyezéséhez vagy tiltásához. Ha a kezelő megerősítőt csippan, a Kezelő némítás engedélyezett arra a kezelőre. Ha a kezelő elutasítót csippan, a szolgáltatás tiltott.

Kezelő háttérvilágítás

A megvilágítás a gombok mögött igény szerint állítható. A **[MEM]** gombbal állítható be a kívánt szint. A **[MEM]** gomb minden megnyomására növelhető a háttérvilágítás szint, a maximumig. A maximum elérése után, a háttérvilágítás visszatér a legalacsonyabb szintre, és előről indul a folyamat.

Hogyan módosíthatja a háttérvilágítást?

- 1 Tartsa nyomva a **[MEM]** gombot. A **[MEM]** gomb világítani kezd.
- 2 Nyomja meg a **[MEM]** gombot a kívánt szint beállításához.
- 3 Nyomja meg a **[CLEAR]** gombot kétszer a kilépéshez.

PGM gombok (Programozható kimenetek)

A rendszer tartalmazhat egy vagy több programozható kimenetet (PGM). Amikor egy bizonyos esemény vagy körülmény jelentkezik a rendszerben, a PGM használható füstérzékelők reszetelésére, lámpák aktiválására a lakásban vagy az irodában, garázsajtók nyitására/zárására, stb.. Ha a telepítő beprogramozta, nyomva tartható az **[1]** és **[2]**, **[2]** és **[3]**, **[4]** és **[5]**, **[5]** és **[6]**, **[7]** és **[8]**, vagy a **[8]** és **[9]** gomb az egyes PGM kimenetekhez. Tartsa nyomva a **[CLEAR]** + **[ENTER]** vagy **[ON]** GOMBOT 3 másodpercig a füst reszeteléséhez. Ezeket a szolgáltatásokat a telepítő kapcsolhatja be.



Hiba kijelző

A rendszer folyamatosan figyeli a hiba körülményeket, és közvetlenül jelent a távfelügyeletnek. Ha hiba körülmény történik, a [TBL] gomb világít. Javasoljuk, hogy tájékoztassa a távfelügyeletet a hibáról és tegye lehetővé számukra a rendszer javítását.

MEGJEGYZÉS: A kezelő programozható úgy, hogy 5 másodpercenként CSIPPANJON amikor új hiba körülmény jelentkezik. Nyomja meg a [TBL] gombot a „Hiba csipogás” leállításához.

Hogyan férhet hozzá a Hiba kijelzőhöz?

- 1 Nyomja meg a [TBL] gombot. A [TBL] gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít.
- 2 Olvassa el a hibaleírásokat a *Hiba lista* fejezetben. Ha nincs javítási útmutató megadva, hívja a távfelügyeletet javításért.
- 3 A [CLEAR] gombbal kilép.

Hiba lista

[2] Táphiba: Ötféle táphiba van – **[1]** A központ akku gyenge/nincs. **[2]** Hálózati (AC) hiba jelentkezett a központon. **[3]** AUX túlterhelés jelentkezett a központon.

[3] Bell hiba: A bell kimenet letiltott/túlterhelt a központon.

[4] Kommunikációs hiba: Ha a vagyondédelmi rendszer felügyelt, nem tud kommunikálni a távfelügyelettel.

[5] Szabotázs/Zóna vezeték hiba: A vezeték hiba egy vagy több zónában történt.

[6] Modul szabotázshiba: A modul szabotázskapcsolóját aktiválták.

[8] Óravesztés: A riasztórendszer óráját újra kell programozni. Csak ezt a hibát próbálja meg egyedül javítani.

Hogyan programozhatja az órát?

- 1 Nyomja meg **[8]** gombot Óravesztés esetén.
- 2 Adja meg az órát és percet. Ha az idő 01-12 óra közötti, válassza az **[1]** gombbal a 24órás formátumot, a **[2]** gombbal az AM, és a **[3]** gombbal a PM formát. Ha az idő 12 óra utáni, a rendszer automatikusan a 24 órás formátumot választja.
- 3 Adja meg az évet (4 számjegy pl.:2009).
- 4 Adja meg a hónapot (2 számjegy pl.:01).
- 5 Adja meg a napot (2 számjegy p.:21). Az idő és dátum beállítása megtörtént. A **[CLEAR]** gombbal kilép.

[0 (10)] Modul felügyeletvesztés: Egy vagy több modul nem kommunikál a központon.

[SLEEP] Kezelő hiba : Egy vagy több kezelő nem kommunikál a központon.

SECURITY KFT.

Gyors funkciógombok

A telepítő vagy a távfelügyelet kérésére, a következőket kell végrehajtania. **[ON]** gombbal és utána a **[mesterkód]** megadásával léphet be a Menüprogramozásba. A Menü programozásához, nyomja meg:

Tesztjelentés

[MEM] + [2]

Ha a rendszert a távfelügyelet felügyeli, ez a szolgáltatás küldi a tesztjelentés kódot a távfelügyeletre.

PC hívása

[MEM] + [1]

Egy hívást indít a WinLoad szoftvert használó távfelügyeletre.

PC válasz

[MEM] + [1]

Válaszoltatja a vagyonvédelmi rendszert a WinLoad szoftvert használó távfelügyelet hívására.

Kommunikáció törlés

[MEM] + [9]

Töröl minden kommunikációt a WinLoad szoftverrel, ha volt.

Teszt és karbantartás

Hatástalanított rendszernél, ha az „OFF” LED világít, aktiválják a mozgásérzékelőket (séta a védett területen). Nyissa és zárja a védett ajtókat, és ellenőrizze, hogy a megfelelő LED jelzések kigyulladnak. A telepítő tájékoztathatja a rendszer tesztelésének legjobb módszereiről.

Soha ne használjon nyílt lángot vagy égő anyagot a tűzérzékelő berendezések tesztelésére. A telepítőt kérdezze a rendszer tesztelésének biztonságos módjáról.

Normál használat esetén a rendszer a rendszeres tesztelésen kívül is igényli a karbantartást. Javasoljuk, hogy a készenléti akkut 3 évente cserélje. Kérje ki a telepítő véleményét a legfontosabb tesztekéről és, hogy ezt milyen gyakran hajthatja végre.

Telepítő: Rial Security Kft.

7300 Komló, Dugovics T. u. 2.

Ügyelet: 72/481-846, 70/366-8606

e-mail: rialkft@t-online.hu

SECURITY KFT.

P R D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S



